



VINTSIGA LIPUMASTI MONTEERIMISE, KASUTAMISE JA HOOLDAMISE JUHEND

VINTSIGA LIPUMASTI MONTEERIMINE

1. Kontrolli, et hülsi läbimõõt sobiks masti tipu läbimõõduga ning keera **tipukuul** plastikust **hülssi** külge.
2. Pane lipumasti ülemisest otsast välja ulatuv **nöör** hülsi seest läbi nii, et nööri ots väljuks hülsi ühest **nööri väljundsoonest**. Kui nöör ei ulatu piisavalt masti otsast välja, siis anna nööri vintsi trumli pealt järele, keerates **vintsi käepidet** vastupäeva. Vintsi käepidet keerates, hoia nööri pinges, muidu võib nööri sõlm tekkida või nöör võib vintsi trumli vahele kinni kerida.
3. Pane nöör läbi väikese **plastikkuuli**, selle väiksema ava poolt ja seejärel kinnita **metallist karabiin** nööri külge. Tehtud sõlm jääb plastikkuuli pesa.

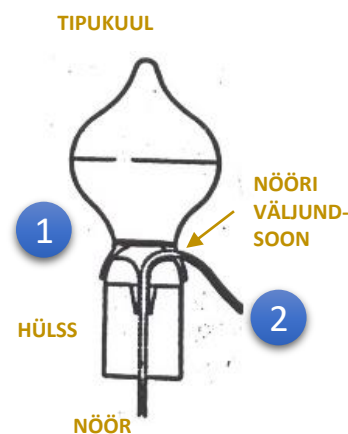

4. Suru hülss koos tipukuuliga masti otsa nii, et see fikseeruks. Vaata, et mast ei toetuks tipukuuli peale, vajadusel aseta masti tipuosa alla tugi.
5. Pane lipu **vasturaskus** ümber masti ja kinnita see lipunööri metallkarabiini külge.
6. Monteeri lipumast hingepoldi ja mutrite abil hingeplaadi külge, mis on eelnevalt monteeritud vundamendile.
7. Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi; keera mutrid kinni. Ära tõsta lipumasti üles ilma vasturaskuseta.

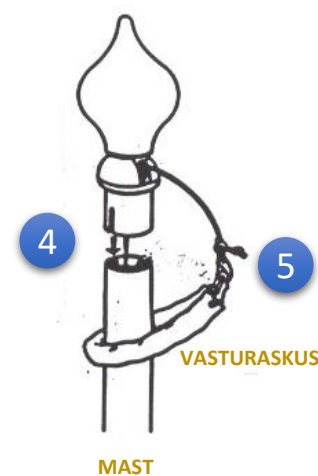

LIPU HEISKAMINE


1. Aseta **vintsi käepide** lõpuni **pesasse**.
2. Lase vasturaskus alla, keerates vintsi käepidet **AEGLA SELT** vastupäeva. **Vintsi käepidet keerates peab tundma, et sellel on raskus taga – nõör on pinges.**

**Vintsi käepidet liiga kiiresti keerates võib nõör lõdvaks jääda ja seega võib nõör kerida end vintsi trumli vahele kinni.*

3. Vabasta vasturaskus **metallkarabiini** küljest. Kinnita lipu kõige alumine aas vasturaskuse **plastikkarabiini** ja kõige ülemine aas lipunööri metallkarabiini külge.
4. Kui Teil on suur lipp, millele kuuluvad komplekti plastvitsad, siis pange need plastvitsad ümber masti ja läbi lipus olevate ülejäänud aasade ning sulgege vitsad, ühendades nende otsad.



5. Heiska lipp alati koos vasturaskusega, keerates vintsi käepidet päripäeva. Ära rakenda liigset jõudu, kui lipp on jõudnud ülemisse asendisse.
6. Võta vintsi käepide pesast välja – see on sinu turvavõti!

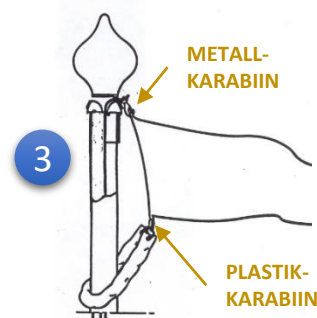

LIPU LANGETAMINE

- Aseta vintsi käepide lõpuni pesasse.
- Lase lipp alla, keerates vintsi käepidet **AEGLA SELT** vastupäeva. **Vintsi käepidet keerates peab tundma, et sellel on raskus taga – nõör on pinges. Jälgi, et lipp liiguks alla.**
- Kui kasutasid plastvitsasid, siis eemalda need. Seejärel vabasta lipp vasturaskuse plastikkarabiini ja lipunööri metallkarabiini vahelt.
- Kinnita lipu vasturaskus lipunööri metallkarabiini külge nii, et raskus jääks ümber masti ja tõsta vasturaskus ülesse, keerates vintsi käepidet päripäeva. Jälgi, et lipunöör ei jääks mastist välja. Ära keera kunagi lipunööri üles ilma vasturaskuseta!
- Võta vintsi käepide pesast välja - see on sinu turvavõti!

NB! Talvisel ajal võib vintsi nõör hülsi külge jääda, mis takistab lipu langetamist. Kui vintsi käepidet aeglaselt keerama hakates kaob pinget ära ja lipp ei lange, siis tuleb vintsi käepidet tagasi keerata. Masti võib veidi raputada, et nõör hülsi küljest lahti tuleks. Kui see ei aita, siis tuleb oodata kuni jää ise ära sulab enne, kui lippu langetama hakata.

LIPUMASTI HOOLDUS

- Vajadusel võib masti puhastada pehme niiske lapi ja kergetoimelise pesuvahendiga.
- Lipu vahetamise ajal (iga 3 – 6 kuu tagant) tuleks masti tarvikud üle kontrollida ja mutrid üle pingutada.