


# BANNER LIFT SÜSTEEMI MONTEERIMISJUHEND

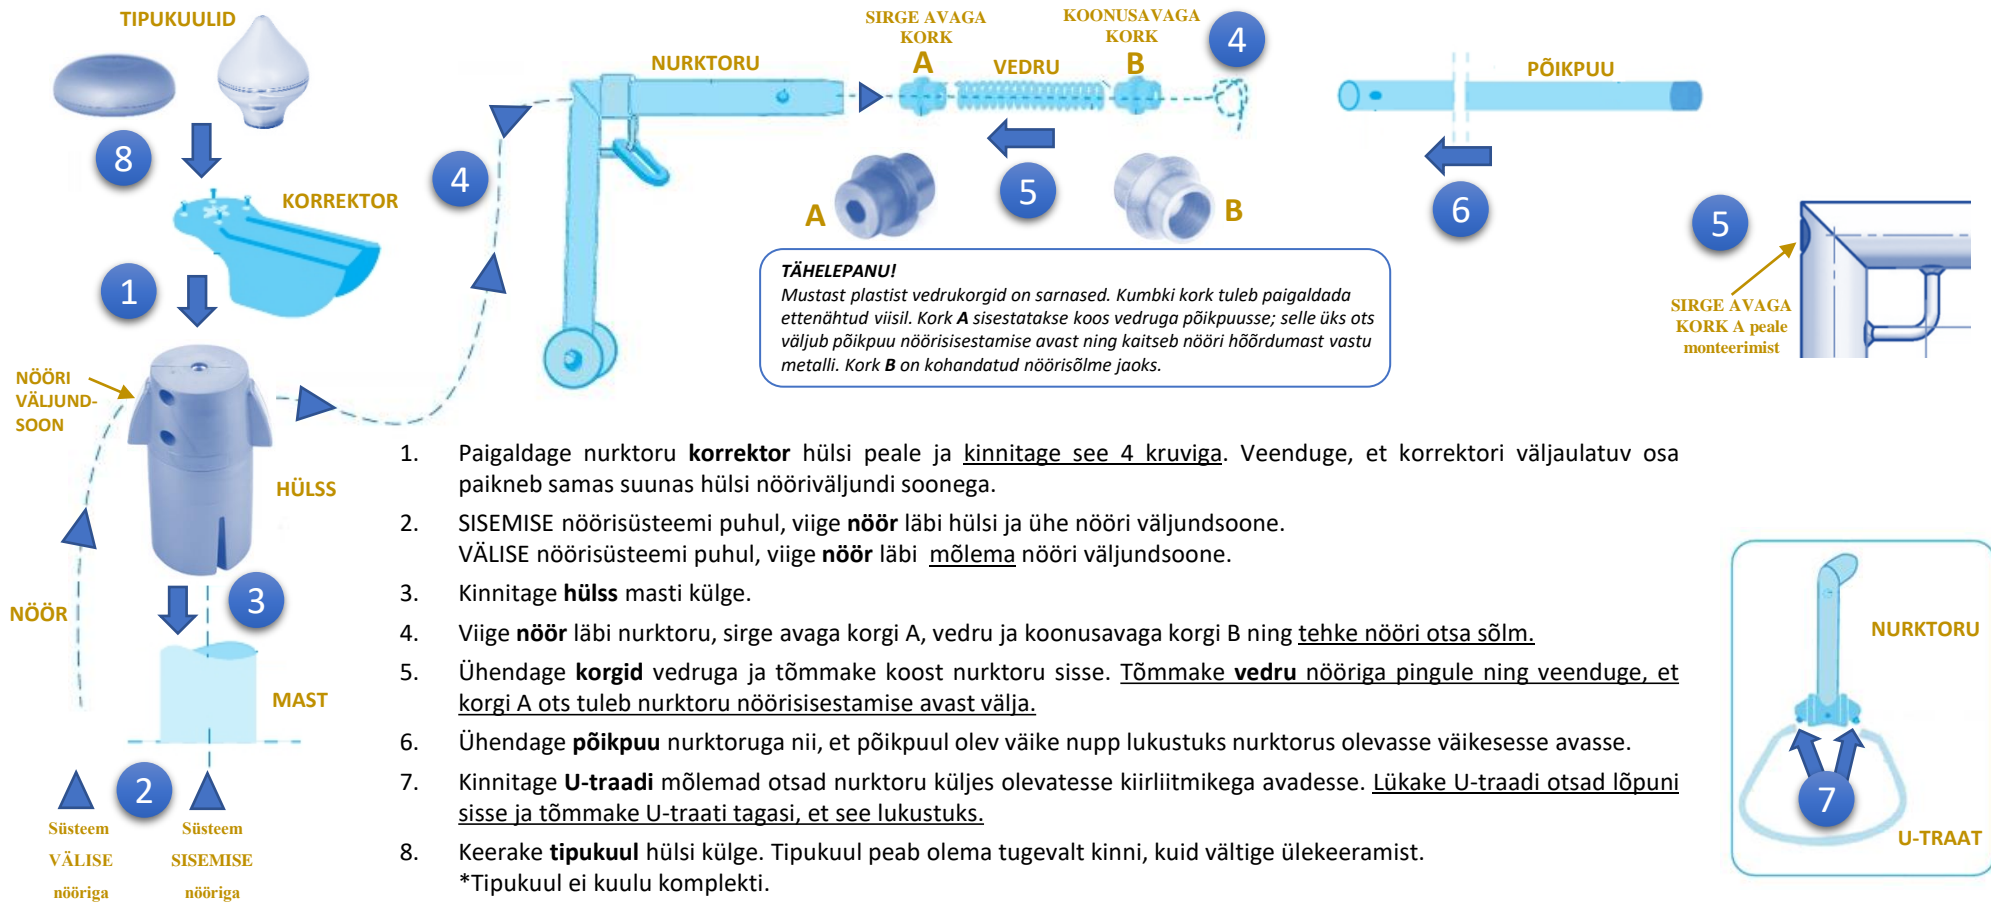


1. Paigaldage nurktoru **korrektor** hülsi peale ja kinnitage see 4 kruviga. Veenduge, et korrektori väljaulatuv osa paikneb samas suunas hülsi nõõriväljundi soonega.
2. SISEMISE nõõrisüsteemi puhul, viige **nõõr** läbi hülsi ja ühe nõõri väljundsoone. VÄLISE nõõrisüsteemi puhul, viige **nõõr** läbi mõlema nõõri väljundsoone.
3. Kinnitage **hülss** masti külge.
4. Viige **nõõr** läbi nurktoru, sirge avaga korgi A, vedru ja koonusavaga korgi B ning tehke nõõri otsa sõlm.
5. Ühendage **korgid** vedruga ja tõmmake koost nurktoru sisse. Tõmmake vedru nõõriga pingule ning veenduge, et korgi A ots tuleb nurktoru nõõrisestamise avast välja.
6. Ühendage **põikpuu** nurktoruga nii, et põikpuul olev väike nupp lukustuks nurktorus olevasse väikesesse avasse.
7. Kinnitage **U-traadi** mõlemad otsad nurktoru küljes olevatesse kiirliitmikega avadesse. Lükake U-traadi otsad lõpuni sisse ja tõmmake U-traati tagasi, et see lukustuks.
8. Keerake **tipukuul** hülsi külge. Tipukuul peab olema tugevalt kinni, kuid vältige ülekeeramist.  
\*Tipukuul ei kuulu komplekti.
9. Kui Banner Lift on ülemises asendis ja nõõr pingul, lükake lipumast püsti ja seadke reguleerimismutritega loodi; keerake mutrid kinni. Kontrollige ja vajadusel pingutage ankru mutreid 2 – 3 nädalat peale masti paigaldamist.


**Flagmore**<sup>®</sup>

www.flagmore.com

# BANNER LIFT - BÄNNERI HEISKAMISE JA LANGETAMISE JUHEND

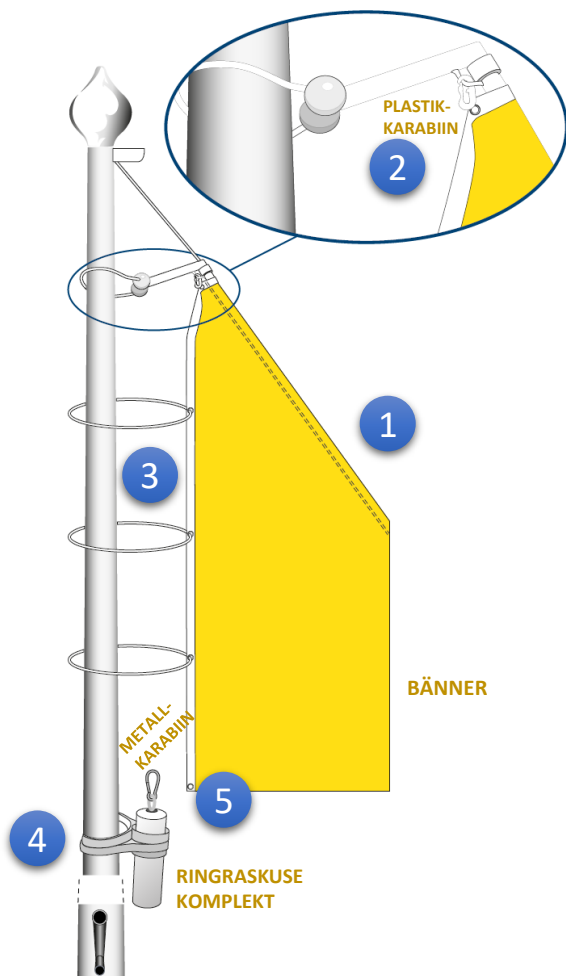

1. Kui Banner Lift on alumises positsioonis (*vaata punkti 8*), pange põikpuu läbi **bänneris oleva soone**.
2. Kinnitage **plastikkarabiin** bänneri kõige ülemise aasa külge.
3. Pange **plastvitsad** ümber masti ja läbi bänneris olevate aasade, jättes kõige alumine aas vabaks. Sulgege plastvitsad, ühendades nende otsad.
4. Pange **ringraskuse komplektis** olev krae ümber masti ja sulgege see vasturaskusega ühendades, vastavalt juhendile.
5. Kinnitage ringraskuse küljes olev **metallkarabiin** bänneri kõige alumise aasa külge.
6. Heisake bänner, kas vintsi käepidet keerates (SISEMINE nõorisüsteem) või lipunööri tõmmates (VÄLIMINE nõorisüsteem). Jälgige, et Banner Lift süsteemi nurktoru läheks korrektori pesa ja pingutage nõõri nii kaua, et masti ja põikpuu vahele jääks täisnurk. Nurktoru sees olev vedru tuleb pingule tõmmata. \*Kui vedru pingule ei tõmmata, siis jäävad nurktoru ja põikpuu masti suhtes vale nurga alla, mis kompromiteerib süsteemi funktsionaalsust.
7. Kontrollige ja pingutage nõõri 1 nädal peale bänneri heiskamist (uus nõõr võib alguses natukene venida). Kui hilisema kasutamise käigus märkate, et nurktoru on vajunud, siis pingutage uuesti nõõri nii, et nurktoru asetseks korrektori pesas õigesti.
8. Bänneri langetamiseks andke nõõri järele - nurktoru eraldub korrektori pesast ja liigub koos bänneriga mööda masti alla.

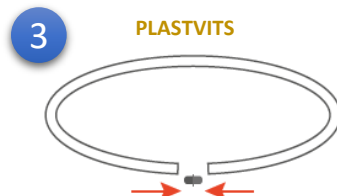

**Flagmore**<sup>®</sup>

www.flagmore.com